


คู่มือการใช้งาน

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น PONPE 490

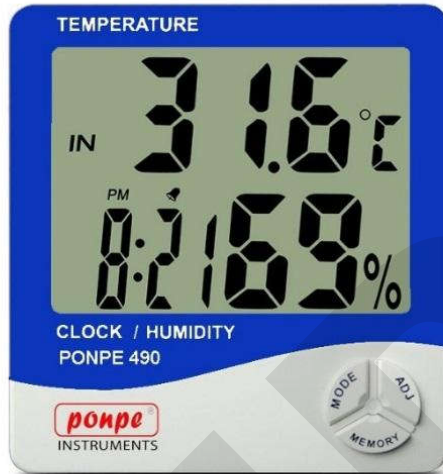

การใช้งาน

1. ปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ทางด้านหลัง โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา
2. ปุ่มใช้งาน
 - a. (MODE) : ใช้ในการเข้าสู่โหมดตั้งเวลา วัน เดือน
 - b. (ADJ) : ใช้ในการปรับค่าในการตั้งเวลา วัน เดือน
 - c. (MEMORY) : ใช้ในการดูค่าต่ำสุด สูงสุด ของค่าที่อ่านได้
 - d. (RESET) ด้านหลังเครื่อง : ใช้ในการเคลียร์ค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ และค่าสูงสุด ต่ำสุด ที่บันทึก
3. กดปุ่ม MODE ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า หลังจากนั้นตัวเลขหน้าจอจะกระพริบเพื่อให้ปรับค่าวันที่ โดยกดปุ่ม ADJ และกด MODE อีกครั้งหลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้ว หน้าจอที่จะกระพริบในส่วนของชั่วโมง, โหมดแสดงเวลา, เดือน และวันที่ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ตามกระบวนการดังกล่าว
4. ในสถานะอ่านค่าปกติ (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะกระพริบ) กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าการเตือน (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะไม่กระพริบ) กดปุ่ม ADJ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการตั้งค่าการเตือน และเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาเตือนโดยกดปุ่ม MODE ค้างอีก 2 วินาที หลังจากนั้นก็สามารถตั้งเวลาการเตือนเหมือนกับข้อ 3
5. หากเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการเตือน และเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ไม่ถูกตั้งค่า โดยการกดปุ่มใดๆ เลย เครื่องจะกลับไปสู่โหมดการวัดค่าอัตโนมัติภายใน 1 นาที
6. ในสถานะเครื่องอยู่ในโหมดการวัดค่า สามารถกดปุ่ม ADJ เพื่อดูวันที่ และ เดือน หลังจากนั้นเครื่องจะกลับมาสู่โหมดการวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที
7. กดปุ่ม MEMORY 1 ครั้งเพื่อดูค่าสูงสุด กดอีก 1 ครั้งเพื่อดูค่าต่ำสุด และ หากกดค้างไว้ 2 วินาที เครื่องจะทำการเคลียร์ค่าที่บันทึก

